

Handleiding silent disco

Zo sluit je alles aan, in een paar minuten klaar

📞 Hulp nodig? Bel 085 004 13 00 of mail info@silentdisco.nl. We denken graag mee, ook tijdens je feest.



▶ **Liever kijken? Bekijk onze uitlegvideo op YouTube**

Wat zit er in de doos?

- Koptelefoons, volledig opgeladen
- Zender(s), met stroomadapter (standaard zender) of opgeladen accu (mobiele zender)
- Aansluitkabels
- Een envelop met retourlabel(s), tie-wraps en het retourformulier

In 4 stappen klaar

1 Zender aanzetten

Standaard zender: stekker in het stopcontact. Mobiele zender: aanzetten, de accu is al vol.

2 Muziek aansluiten

Sluit je laptop, tablet of DJ-set met de meegeleverde kabel aan op de zender. Mobiele zender: kan ook via Bluetooth.

3 Koptelefoon aan

Zet de koptelefoon aan met de knop aan de onderkant en kies het kanaal van jouw zender. De kleur van het lampje laat zien op welk kanaal je zit.

4 Volume goed zetten

Zet het volume van je muziekbron ruim open en regel het volume daarna met de knop op de koptelefoon.


Test alles vóór het weekend, op een werkdag tussen 9:00 en 17:00 uur. Dan kunnen we je direct helpen als iets niet werkt. In het weekend zijn we minder goed bereikbaar.

Tip: gebruik liever een laptop of tablet dan een telefoon. Met een telefoon valt de muziek weg als je wordt gebeld of als je te ver van de zender loopt. Gebruik je toch een telefoon? Zet hem dan op vliegtuigstand.

De standaard zender




Werkt op stroom: zet hem dus in de buurt van een stopcontact. Per zender geven we twee kabels mee:

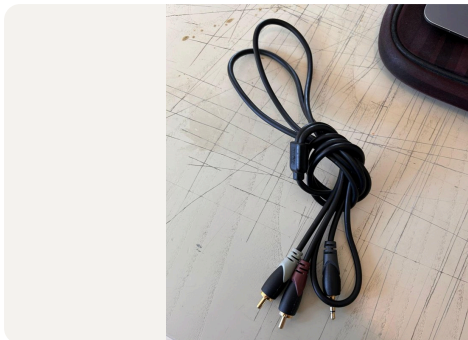

Tulp/jack-kabel (2 naar 1)

Voor een laptop of tablet (aux-uitgang). Wil je een telefoon aansluiten? Dan heb je een tussenstukje nodig. Een tussenstukje voor USB-C of Lightning kunnen we meegeven voor € 3,50 excl. btw. Vraag ernaar bij je reservering.

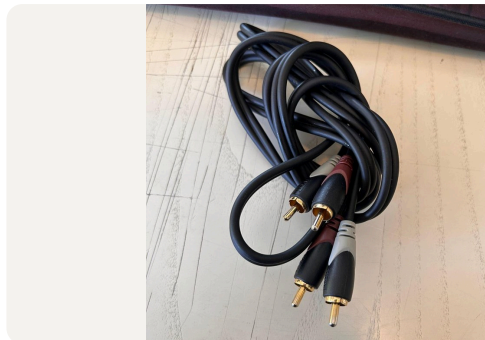

Tulp/tulp-kabel (2 naar 2)

Ideaal voor een DJ-set of mengpaneel.

De mobiele zender



Werkt op accu, dus je hebt geen stopcontact nodig. Hij komt volledig opgeladen bij je aan. Je kunt muziek aansluiten met een kabel (aux) of met Bluetooth. Voor een DJ-set geven we standaard een tulp/jack-kabel mee.

Bluetooth koppelen

1. Houd de Bluetooth-knop ingedrukt.
2. Eerst knippert het lampje alleen blauw: blijf drukken tot het **blauw én rood** knippert.
3. Kies nu de naam van de zender in de Bluetooth-instellingen van je telefoon of laptop.

Meerdere zenders (meerdere muziekkkanalen)

Zet elke zender op een **ander kanaal**, anders zitten ze elkaar in de weg. Elke zender heeft zijn eigen muziekbron nodig. Gasten kiezen op hun koptelefoon naar welk kanaal ze luisteren.

Draadloze microfoon aansluiten

1. Je hebt een mengpaneel (4), een zender (6) en het ontvangerkastje (1) van de draadloze microfoon (2). Sluit alle drie aan op het stopcontact.
2. Sluit de zender (6) met de tulp/tulp-kabel (5) aan op **Main Out** van het mengpaneel (4).
3. Sluit het ontvangerkastje (1) met de meegeleverde XLR-kabel (3) aan op het mengpaneel (4).
4. Zet de microfoon (2) aan met het knopje aan de onderkant, tot het lampje groen is.
5. Zet de koptelefoons aan en kies hetzelfde kanaal als de zender. Op de foto staat de zender op kanaal 2 en brandt de koptelefoon rood.



Onderdelen met nummers



Klaar voor gebruik

Werkt het niet? Check dit eerst

Geen geluid

Staat het volume op de koptelefoon open? Staat de koptelefoon op hetzelfde kanaal als de zender? Staat het volume van je laptop, telefoon of DJ-set ruim open? Zit de kabel goed in de uitgang van je muziekbron?

Ruis of kraken

Zet de zender op een ander kanaal en de koptelefoons ook. Zet de antenne rechtop en de zender vrij neer, niet in een kast of tas.

Muziek valt weg

Gebruik je een telefoon? Zet hem op vliegtuigstand of gebruik een laptop. Bij Bluetooth: blijf dicht bij de mobiele zender.

Kom je er niet uit?

Bel ons gewoon: 085 004 13 00. We lopen het samen met je door. Op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur zijn we het best bereikbaar.

Na je feest: retour sturen

1. Zet alle koptelefoons uit.
2. Vouw alle koptelefoons in en leg ze terug in de doos, samen met de zender(s), kabels en adapters.
3. Vul het retourformulier in en stop het in de doos.
4. Sluit de doos met de meegeleverde tie-wraps en plak het retourolabel erop.
5. Lever de doos de **eerstvolgende werkdag vóór 12:00 uur** in bij een DPD-punt (geen DPD-locker, daar past de doos niet in).



Blij met je silent disco?

Help ons met een korte review op Google, het kost je maar een minuutje. Scan de QR-code of klik hier. ★★★★★

Veel plezier met je silent disco! 🎧